





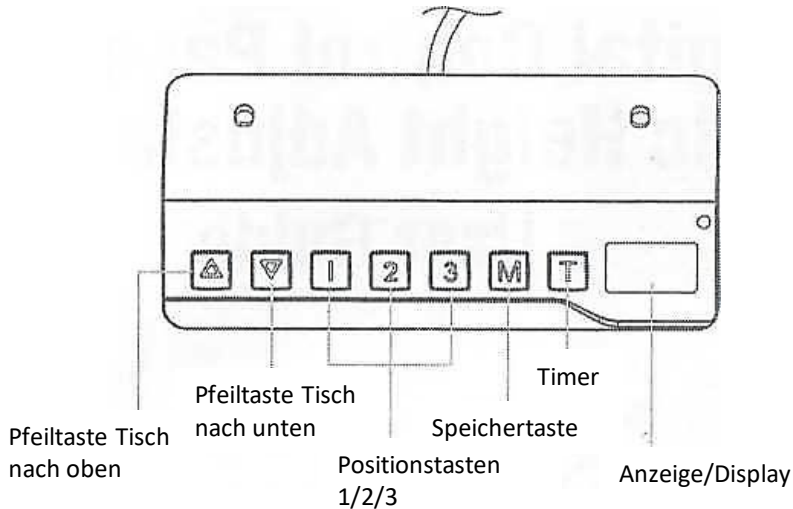
# Anleitung Bedienelement Xantron® EDS07

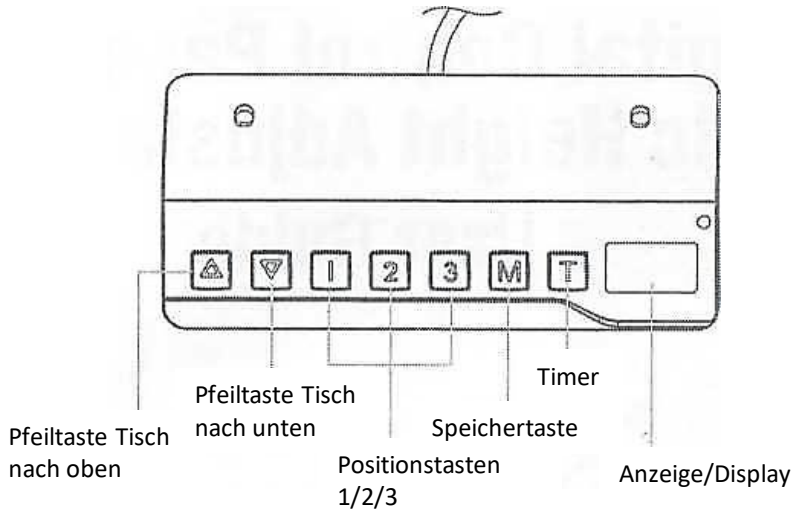

## Beschreibung (1/2):


1. Wenn das Display erstmalig mit Strom versorgt wird ertönt ein einmaliger Piepston und im Display wird die Höhe des Tisches angezeigt.
2. Manuelle Höhenverstellung  
Drücken und halten Sie die Pfeiltaste  oder  gedrückt bis die gewünscht Tischhöhe erreicht ist. Wird die Höhenverstellung zu lange/dauerhaft verwendet wird der Überhitzungsschutz der Verstell-Motoren aktiviert und das System deaktiviert. Nach etwa 20 Sekunden kann der Tisch wieder normal verstellt werden.
3. Speicherungsfunktion Positionstasten 1/2/3  
Um eine aktuell eingestellte Höhe abzuspeichern drücken Sie zuerst die Taste . Im Display wird ein „S“ angezeigt. Drücken Sie nun innerhalb von 5 Sekunden die Taste „1“, „2“ oder „3“ um die aktuelle Tischhöhe einer der Positionstasten zuzuweisen. Sie können hierdurch 3 unterschiedliche Höhen abspeichern bzw. den Positionstasten zuweisen. Wenn Sie nun eine der drei Positionstasten drücken fährt der Tisch automatisch in die zuvor eingestellte/gespeicherte Position. Durch drücken einer beliebigen Taste wird die Höhenverstellung abgebrochen.
4. Höhe Zurücksetzen  
Drücken Sie die „Pfeiltaste nach unten“ bis der Tisch ganz nach unten gefahren ist – im Display/Anzeige wird „62.0“ oder „63.0“ oder „73.0“ angezeigt. Drücken Sie nun nochmals die „Pfeiltaste nach unten“ bis im Display „RST“ angezeigt wird. Wird im Display „61.0“ oder „62.0“ oder „72.5“ angezeigt lassen Sie Pfeiltaste los. Der Tisch wird nun etwa 5-10mm nach unten fahren und stoppen. Nach dem Zurücksetzen sollte der Display wieder „62.0“ oder „63.0“ oder „73.0“ anzeigen – dies ist dann die aktuelle Höhe.

# Anleitung Bedienelement Xantron® EDS07



## Beschreibung (2/2):

### 5. Timer / Erinnerungsfunktion

Um die Zeitspanne für die Erinnerungsfunktion einzustellen drücken Sie die Taste . Auf dem Display/Anzeige blinkt nun „0.5h“, was 0,5 Stunden also 30 Minuten bedeutet. Drücken Sie die Taste „T“ kurz danach erneut, erhöht sich die Zeitspanne um 0,5 Stunden. Sie können die Zeitspanne bis auf 2 Stunden erhöhen. Sobald der Display nicht mehr blinkt und in der rechten oberen Ecke ein Punkt angezeigt wird ist die Erinnerungsfunktion mit der eingestellten Zeitspanne aktiviert. Nun läuft die eingestellte Zeit ab und sobald diese abgelaufen ist, ertönt ein Pieps-Signal um den Benutzer daran zu erinnern die Position zu wechseln. Sobald die Zeitspanne/Erinnerung abgelaufen ist wird die Erinnerungsfunktion automatisch wieder deaktiviert und muss neu eingestellt werden. Um eine eingestellte Erinnerung zu deaktivieren drücken Sie die Taste „T“ fünfmal. Der Punkt in der oberen rechten Ecke im Display erlischt.

### 6. Energiesparmodus

Werden 10 Minuten lang, keine Einstellungen verändert so schaltet das System in den Energiesparmodus (Display erlischt). Durch drücken einer beliebigen Taste kehrt das System in den normalen Zustand zurück

### 7. Anzeigenänderung von cm auf inch

Die Anzeige der Höhe wird in cm (Zentimeter) angegeben. Es besteht die Möglichkeit diese in inch zu ändern. Drücken Sie hierzu die Taste „T“ für 8 Sekunden bis ein Piepston ertönt. Die Anzeige ist nun in inch angegeben.